

VANTRUE

Element 1 **E1**

取扱説明書 **V11.3**



vantrue.com

truly driven.



More Info



Facebook@Vantrue



Instagram@Vantrue



ID: @860fnbxk

目次

01	同梱内容	1
02	ドラレコの概要	2
03	取り付け方法	4
04	基本操作	15
05	仕様	37
06	保証とアフターサービス	39

ご注意:

1. ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用ください。
2. ドライブレコーダーが動作するには車から電源を取る必要があります。
3. 走行中、ドライブレコーダーをいじったり、スマホでライブビューしたりしないでください。運転に集中してください。
4. 映像の保存にはmicroSDカードが必要します。適用的microSDカードを使用してください。
5. 本製品を分解したり、修理したりしないでください。故障の場合、サポーターセンターの方までお問い合わせください。
6. 本製品を運転の視線が邪魔されたところに取り付けしないでください。
7. 高温多湿の環境で本製品を使用しないでください。
8. ご使用体験を向上させるよう、本製品のシステムは不定期的に更新されます。お必要であれば、いつでも最新のバージョンにアップデートしてください。
9. 万が一、落下して怪我することを防ぐため、本製品を運転席または助手席の真正面に取り付けしないでください。
10. CarPlayまたはAndroid Autoをご使用の場合、アプリに接続できない場合があります。
11. 必ず本製品を法律で認められた範囲内でご使用ください。


1. 同梱内容



A. VANTRUE E1 ドラレコカメラ本体



B. GPSマウント



C. Type-Cシガーソケットケーブル(3.5m)



D. Type-C型USBケーブル(1m/データ転送用)



E. 無線リモコン



F. 静電気接着シート



G. ドラレコステッカー



H. 内張りはがし



I. 取扱説明書




J. ケーブルクリップ

オプション品



K. CPLフィルター

2. ドラレコの概要

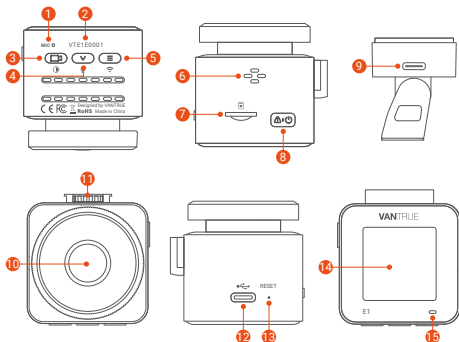


No.	名称	働き
1	マイク	映像とともに音声も記録します。
2	シリアル番号	保証登録用のシリアル番号。
3	📷 ボタン/ 確認ボタン	録画中-長押しでスクリーンのオン/オフをします; + 短押しで録画を停止します。 メニュー画面-確認ボタン 動画の再生画面-録画を再生/停止します。
4	⏏ ボタン	録画中/待機中-長押しで駐車モードに入ります。 短押しでマイクのオン/オフをします。 メニュー画面-次のメニューオプションへ。

		動画の再生画面-次のファイルへ。
5	 ボタン	録画中/待機中-長押しでWiFiのオン/オフをします。 録画待機中に押してメニューモードへ。
6	スピーカー	録画の再生中に音の出口です。
7	メモリカード挿入口	向きを確認してmicroSDHC カードを挿入します。 (最大512GBのカードをサポート)
8	 ボタン	電源のオン/オフ;長押しで電源をオン/オフにします; 録画中 1 回短押しで緊急録画状態になり、また短押しすれば写真を撮れます。
9	マウントの Type-Cポート	充電用ポートです。
10	フロントカメラ	前方の状況を記録します。
11	マウント接続口	マウントと接続用です。
12	本体のType-Cポート	充電やデータを転送します。
13	リセットボタン	初期設定に戻ります。
14	スクリーン	1.54インチLCDスクリーン

LEDインジケータの状態 動作

15	青色ライトが点灯中	待機中
15	青色ライトが点滅中	録画中

スクリーンの概要

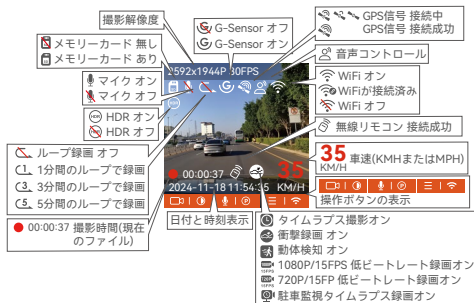


3. 取り付け方法

3.1 メモリーカードの取り付け(VANTRUE U3 Micro SD カードをお勧めです。)

C10/U3/A2以上の32GB ~ 512GB microSDカードを
使ってください。64GB、128GB、256GB、512GBの
カードをサポートします。VANTRUEドラレコはメモ
リーカードの書き込み速度に要求が高いため、
VANTRUE Micro SD カード(別売)をお勧めです。

挿入: microSD メモリーカードの端子面と本機の正面
が同じ向きになるようにして、カチッと音がするまで
microSD メモリーカード挿入口へ差し込みます。

取出し: microSDメモリーカードを1回押すと取り出す
ことができます。

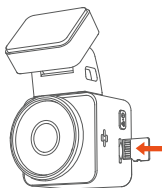

ご注意: microSDカードの使用前に必ず本機でフォーマットしてください。ぜひ下記の指示通りにSDカードを一度フォーマットしてください。

●もし本体が録画中なら、 ボタンを押して録画を停止してください。そして  ボタンを押してメニュー画面に入ります。その後、「システム」>>「フォーマット」を選択してSDカードのフォーマットを実行してください。

●「カードエラー、SDカードをフォーマットしてください」と表示される場合、 ボタンを押して「システム」>>「フォーマット」を選択してSDカードのフォーマットを実行してください。

ご注意:


1. microSDカードは消耗品です。メモリーカードの寿命を延長するため、1ヶ月経過したら、メモリーカードをフォーマットしてください。
2. 電源が ON の状態で microSD カードの抜き差しをしないでください。microSD カード本体やデータ破損の原因となります。必ず電源 OFF 後、ランプが 3 秒以上消灯したことを確認し microSD カードの抜き差しを行ってください。
3. VANTRUE Micro SDカードをおすすめです。安定性が弱いメモリーカードがドライブレコーダーの運行に悪い影響があるので、ご了承ください。(例えば:

Sandisk、Transcend、シリコン、TEAM)

4. 事故発生時は記録された録画ファイルが上書きされないように、必ず電源をOFF にしてからmicroSDカードを取り出し保管してください。

3.2 ドライブレコーダーの取り付け


1. 下記の画像の指示通りにマウントを本機のマウント接続口に、カチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。

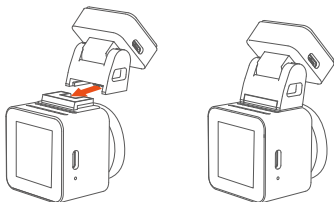


2. フロントガラスに取り付けたい場所を水で、またはアルコールでキレイにしてください。そして静電気接着シートを取り付けたい場所に貼り付けてください。





ご注意： 静電気接着シートの両側に2枚の保護フィルムを付いています。まずは番号①の保護フィルムを剥がし、フロントガラスに静電気接着シートを決められた場所に貼り付けてください。そして、番号②の保護フィルムを剥がしてから、ドラレコ本体を静電気接着シートに貼り付けてください。



3. マウントの両面テープの剥離フィルムを剥がしてドラレコ本体を静電気接着シートに貼り付けてください。

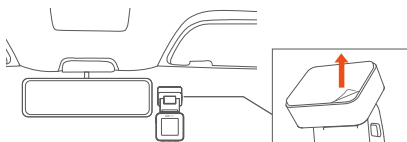

4. シガーソケットケーブルのType-C USB端子をマウントのUSBポートと接続してください。車のシガーライターソケットに付属のシガープラグを挿入してください。エンジンを起動すると、本体が自動的に電源オンとなり、自動的に録画を開始します。

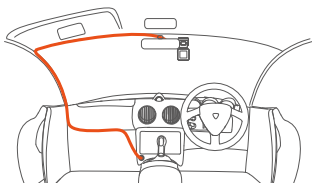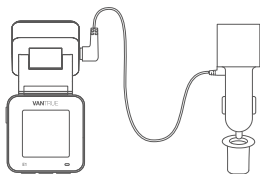

電源ケーブルやリアカメラ用のケーブルを収納する際には、ケーブルクリップを使用して固定できます。ケーブルクリップを適切な位置に貼り付けた後、ケーブルをクリップに固定してください。

3.3 APP のインストール


下記のQRコードをスキャンしてまたはApp StoreとGoogle Playで「Vantrue」を検索して専用アプリをインストールしてください。インストールが成功しましたら、アプリを開いて指示通りに登録を行ってください。



※ご注意： ドラレコから映像をスマホにダウンロードする場合、スマホのデータ通信料は発生しません。ぜひご安心ください。なお、スマホでGPS情報を再生する場合、また動画を共有したい場合はスマホとドラレコの接続を切ってスマホをインターネットに接続する必要があります。この場合には、スマホのデータ通信料が発生します。

3.4 WiFiの接続


E1ドラレコのWiFi機能をオンにした後、またスマホのWLAN設定でE1ドラレコのWiFi信号(例: E1_VANTRUE_XXXX)を見つけて初期パスワード: 12345678を入力して接続を行ってください。

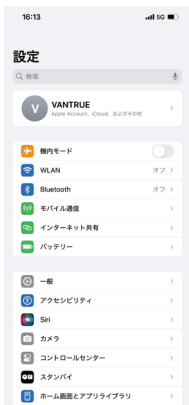

3.5 アプリの接続

スマホをドラレコのWiFiに接続成功した後、APPを開いて「+」のアイコンをタッチしてドラレコの型番を追加してください。そうすればAPPが自動的にドラレコに接続して、スマホでリアルタイムに映像を確認できます。



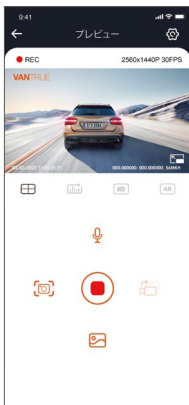


※ご注意:

1. アプリを開く前にWiFiが接続されていなかった場合に、「WiFiを接続してください。」と表示され、自動的にWiFiの設定画面に切り替えます。その際、ぜひWiFiの接続を実行してください。
2. 接続設定が完了し、アプリで型番を選んだ後、アプリの権限が要求された場合はぜひ権限を許可してください。
3. 本製品の初期パスワードは「12345678」となっています。アプリでパスワードを変更できます。安全のため、初回の接続後、パスワードを変更することを勧めます。
4. 万が一、パスワードを忘れた場合は本機を初期化処理すればパスワードが初期パスワードに戻ります。
5. 本機と違った型番を選んだ場合、「正しい型番を選んでください。」と表示され、自動的に型番を選ぶ画面に戻ります。

6. WiFiをオンにした後、10分以内に携帯電話に接続できなかった場合に、ドラレコが自動的にWiFi機能をオフにして、録画画面に戻ります。

3.6 アプリの使用

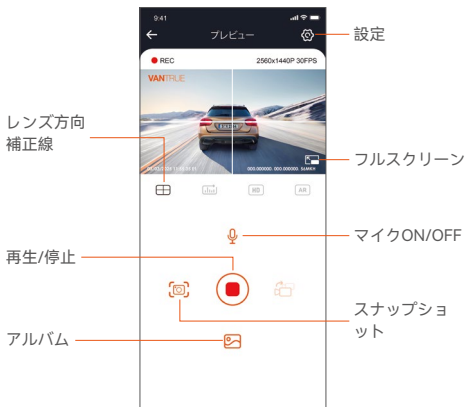

ライブストリーミング: WiFiでスマホとドラレコを接続した後、アプリを開いて、録画中の映像をアプリでリアルタイムに確認可能。フルスクリーンアイコンをタッチすれば動画は画面全体に表示されます。

動画の再生: アプリでドラレコに装着している microSD カードの中の動画と写真を再生できます。

動画のダウンロード: アプリでドラレコから映像ファイルや写真をスマホにダウンロードすることが可能です。スマホにダウンロードされた映像を再生すると走行線路も地図で表示されます。

スナップショット: アプリの「スナップショット」ボタンをタッチすれば静止画を撮ります。

3.7 アプリのアップデート

Vantrueアプリを開けるく、私 > > アプリについて > > アップデート確認の操作でアプリ更新を確認します。更新がある場合、指示通りにアップデートすれば良いです。



4. 基本操作

4.1 メニューの設定

E1ドライブレコーダーのメニューには「録画設定」、「システム設定」と「ファイル管理」の三つの部分があります。本体を起動した後、ご希望の機能を設定してください。

録画中/録画を停止のため【 ボタン】>【 ボタン】を押し、基本設定画面を開きます。



録画設定



システム設定



ファイル管理

A. 録画設定

-**解像度**：選択可能な設定：2592x1944P 30FPS; 2560x1440P 60FPS; 2560x1440P(HDR) 30FPS; 2560x1440P 30FPS; 1920x1080P 60FPS; 1920x1080P(HDR) 30FPS; 1920x1080P 30FPS; 1280x720P(HDR) 30FPS; 1280x720P 30FPS。

-**ループ録画設定**：初期設定は1分間です。一つビデオの録画時間を設定することができます。選択可能な設定：オフ、1分間、2分間、3分間です。

-**HDRタイマー**：初期設定はオフです。HDRオンタイマー時間とHDRオフタイマー時間を設定できます。

-**G-センサー**：G-センサーの感度を「前後」、「左右」と「上下」それぞれの方向の感度を設定できます。感度は1/2/3/4/5/オフの6つの選択肢があります。初期設定の感度は3です。

-**録画音声**：初期設定はオンです。オン / オフが選択できます。

- 露光指数**: 初期設定は「+0.0」になっています。
- 録画インジケータ**: 初期設定はオンです。オン / オフが選択できます。
- 液晶反転機能**: 初期設定はオフです。オンを選択すれば、画面を上下に反転します(180度)。
- 車両登録番号設定**: 車両番号を設定します。ダウンボタンを押し、正確な番号を選択して確認ボタンを押してください。
- スタンプ設定**: 全てのスタンプ(日付 / 時間、VANTRUEロゴ、車両登録番号、速度、GPSの情報)を録画ファイルに表示します。スタンプを表示させたくない場合、スタンプをオフに選択してください。
- タイムラプス撮影**: 初期設定はオフです。1FPS/5FPS/10FPS/15FPSが選択できます。
- 駐車モード**: 初期設定はオフです。衝撃検知/動体検知/低ビットレート録画/タイムラプス録画が選択できます。駐車モードを「オフ」に設定する場合は、本体はずっと録画を続けるので、ご注意ください。
- 駐車衝撃検知**: 初期設定は省電力モードです。本体の電源がオフにします。衝撃を検出すると、自動で起動して録画を開始します。クイックスタートモードの場合に、本体がスリープ状態になり、衝撃を検知すると、すぐに録画を開始します。
- GPS設定**: 初期設定がオンです。GPSのオン/オフ、速度単位、GPS情報を設定できます。

B. システム設定

-**言語:** Available languages are English/ Français/ Español/ Deutsch/ Italiano/ 简体中文/ русский/ 日本語 / Polski.

-**WiFi:** この機能では、Wi-Fi自動起動機能のオン/オフを設定できます。またWi-Fi情報も確認できます。Wi-Fi自動起動機能の初期設定はオンです。初期設定によって、本体をオンにしたら、Wi-Fi機能も自動に起動します。

-**ディスプレイ設定:** 初期設定はフルスクリーンモードです。フルスクリーンモードとフルビューモードが選択できます。

-**音声コントロール:** 初期設定は標準感度です、低感度と高感度が選択できます。

-**音声認識コマンド:** 運転中、音声でドラレコをコントロールできます。「システム設定」>「音声認識コマンド」を選択して、詳細な音声認識コマンドを確認できます。

-**フォーマット:** microSD メモリーカードのフォーマットを行います。全てのファイルに保存されたデータはなくなります。

-**フォーマットアラーム:** 初期設定は「オフ」です。「15日」と「一ヶ月」に設定できます。例えば、15日に設定する場合、15日後本体が起動した後「SDカードをフォーマットしますか」と表示されます。こうして、SDカードを常にフォーマットします。

-**日付と時刻:** 時間の設定/調整は二つの方法があります。

①手動で時刻を設定する。

②GPS自動時刻補正。GPSが受信すると日付・時刻が設定されたタイムゾーンの時刻に同期されます。GPS自動時刻補正機能はオン/オフに設定できます。な

お、日付/時刻設定に日付形式とGMT設定を行います。日本のタイムゾーンは「+9:00」です。

③時間形式：初期設定は24時間制です。12時間制と24時間制を選択できます。

夏時間/冬時間と言う設定がありますが、それはアメリカ向けの機能で日本のユーザーはこの設定を初期設定「オフ」のままにすれば良いです。

-モニター点灯時間設定(LCD表示時間設定)：自動/1/3/5分間の選択項目があります。初期設定は「自動」で駐車監視モードに入る時以外、常に点灯する状態です。

-デバイス音量：初期設定は3です。0～5から選べます。

-音声：初期設定はオンです。起動音、ボタン音、ロック録画の音、フォーマットの音、録画異常停止の警告音のオン/オフをします。

-周波数：日本では、50Hzと60Hzの地域があり、一般に静岡県の富士川を境に、東日本は50Hz、西日本は60Hzとなっています。

-システム情報：本体の型番、ファームウェアのバージョン、公式サイトを確認できます。

-初期設定：全ての設定をお買い上げ時の状態に戻します。

C. ファイル

撮影したビデオと画像を確認します。

イベント: イベントビデオ(自動で/手動でロックされたビデオ)が保存されます。

イベント録画のファイル名の形式は
20300128_140633_00008_E_A.MP4です。

ノーマル: 通常の録画ビデオが保存されます。

ループ録画のファイル名の形式は
20300128_140633_00008_N_A.MP4です。

駐車監視録画のファイル名の形式は
20300128_140633_00007_P_A.MP4です。

タイムラプス撮影のファイル名の形式は
20300128_140633_00006_T_A.MP4
です。

写真: 全ての写真が保存されます。

全て: 全ての通常の録画ビデオ、イベントビデオが保存されます。

4.2 重要な機能の紹介

4.2.1 ループ録画

microSDカードが挿入されている状態で電源を入れると、本機が自動的にオンになり、設定した間隔でループ録画を行います。電源が入っていない場合は本体は起動しません。

ループ録画の映像ファイルは「ノーマル」というフォルダーに保存されます。「ノーマル」のフォルダーの容量はSDカードの総容量の70%となっています。

「ノーマル」の動画の容量がSDカードの総容量の70%になると古い録画ファイルから順次上書きされます。

※ご注意:


1. ループ録画はSDカードの書き込み速度に頼っているため、書き込み速度を高いレベルに維持するため、定期的に(月に一回)SDカードをフォーマットすることを勧めます。
2. 貴重な映像ファイルが上書きされないように、保存したい映像があればお早めに他のデバイスにご保存ください。
3. ループ録画をオフにすると、緊急録画機能が作動しなくなります。
4. ループ録画をオフにした場合、映像の長さが20分間になり、SDカードがいっぱいになった後、録画が自動で停止します。

4.2.2 緊急録画

Gセンサーにより、緊急時にロックされた映像と衝撃を検知した映像は自動的にイベントフォルダに保存されます。G-Sensor感度の設定によって、検知できる衝撃の感度には違いがあります。緊急時にロックされた映像と衝撃を検知した映像は自動的にイベントフォルダに保存されます。G-Sensor感度の設定によって、検知できる衝撃の感度には違いがあります。



手動で動画をロックするため、録画中  ボタンを押して、動画をロックして、同時に写真を撮ります。ロックされた動画が自動的にイベントフォルダに保存されます。写真が写真ファイルに保存されます。録画中、揺れや衝撃を設定した感度で検知すると自動的に録画ファイルをロックします。緊急時にロックされた映像も自動的にイベントフォルダに保存されます。緊急録画中  ボタンを押して、写真を撮ります。

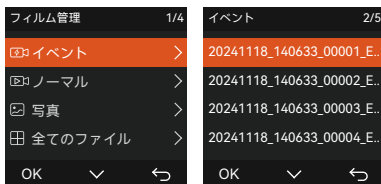

※ご注意:

1. 自動の場合、G-センサーの感度に低く設定された場合、映像がロックされない場合があります。
2. 「イベント」のフォルダーはSDカードの総容量の30%となっています。
「イベント」のフォルダーがいっぱいになると同じく古い録画ファイルから順次上書きされますので、ご注意ください。
3. ループ録画がオンに設定された場合、またタイムラプス撮影がオンに設定された場合、「緊急録画」の機能は作動しません。

4.2.3 駐車監視モード (給電が必要です)

駐車モードを使用する前に、駐車監視を開いてください。駐車モードはドラレコの大事な機能の一つで、駐車の際車から離れていてもきちんとご愛車を守ります。異なる環境によって適合性の高い駐車モードを設定できます。

録画中、約5分間車両への振動を検知せず衝撃検知録画と判断すると、本体が自動的に駐車監視モードに入ります。 ボタンを長押ししてで手動で駐車監視モードに入ります。


※ご注意:

1. 駐車監視機能をご利用するには、別売の駐車監視ケーブル(VANTRUE専用の直結電源ケーブル)が必要となります。
2. 夏のような高温環境の場合、「衝撃検知」の駐車モードのご利用を勧めます。
車内温度が60°以上になった場合、ドラレコが故障しないように電源をオフにすることを勧めます。


3. タイムラプス撮影がオンの状態では、駐車モードは作動しません。この二つの機能を同時に利用できません。

衝撃検知

駐車モードに衝撃録画を選択すれば、画面の右下角に衝撃検知のマークが表示されます。「衝撃検知」の感度は1から5まで設定でき、車の環境によって適合の感度を選んでください。

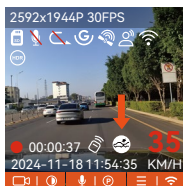

録画中、約5分間車両への振動を検知せず衝撃検知録画と判断すると、画面の中央に衝撃検知のマークが表示されます。本体も自動にオフになります。揺れや衝撃を発生した場合、本体がオンにして、1分間の録画を開始します。動きを停止した5分ぐらい、録画は停止になり、本体が自動にオフになります。

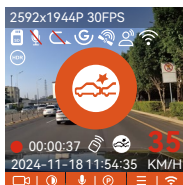


※ご注意:


1. 停車中連続で衝撃を検出した場合、ドラレコは駐車モードを退出して常時録画モードに戻ります。
2. 衝撃検知の駐車モードで録画された映像ファイルは「ノーマル」のフォルダーに保存されます。貴重な映像データが上書きされないようにお早めに衝撃検知の映像データをパソコンに保存することを勧めます。

動体検知

動体検知を設定すると、モニター画面には  のアイコンが表示され、動体検知をご利用中と示します。動体検知は「高、中、低」の三つの感度を設定でき、6m/4m/2mの検知距離をそれぞれ意味します。

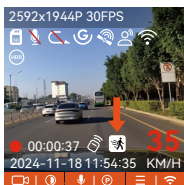

録画中、約5分間車両への振動を検知せず動体検知中と判断すると、画面の中部に オレンジの  マークが表示されます。駐車監視待機状態に入り、3分後モニターがオフになります。動きを検知してから、自動的に録画を開始します。動体検知の信頼性を高めるために、業界初のプリレコード録画機能が搭載されています。検知前の動画と動体検知後の動画を合わせて、ノーマルフォルダに保存されます。

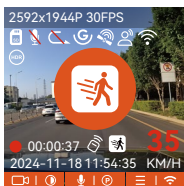


※ご注意:

1. 動体検知の駐車モードは本体が電源オンのまましか作動しません。
2. 1944Pと1440P/HDRの解像度はプレレコード機能に対応していないため、動体検知を選択すると解像度は自動的に1440Pに変更されます。

低ビットレート録画

低ビットレート録画モードを設定すると、お選んだ解像度によりモニター画面には720P 15FPSのアイコンが表示されます。停車後、5分間内動きを検知しない場合、低ビットレート録画駐車モードに入ります。画面の中部に720P 15FPSのマークが表示されます。本機は1080P 15FPSまたは720P 15FPSの解像度で録画します。動きや衝撃を検知する場合、「解像度設定」に設定された解像度で常時録画に戻ります。その後、また「5分間」のルールで低ビットレートの録画モードに戻ります。

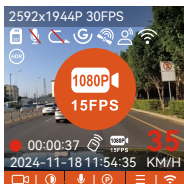


ご注意：低ビットレート録画の駐車モードも本体の電源がオンの状態でしか利用できません。

タイムラプス録画

他の駐車モードと同じ、停車後5分間内動き/衝撃を検出しなかった場合自動でタイムラプス録画モードに入ります。画面の中部に  オレンジのマークが表示されます。タイムラプス録画はフレームレートを1FPS/5FPS/10FPS/15FPSに設定できます。例えば1FPSに設定すると、録画のフレームレートは30FPSのため、1秒の映像が30フレームが必要するため、1FPSの場合は1秒の映像は30秒の録画が必要となります。つまり、1FPSに設定する場合、30秒の映像は1秒に短くされます。

車が動き出すとタイムラプス録画駐車モードは自動的に解除になります。本体は常時のループ録画に戻ってまた「5分間のルール」でタイムラプス録画の駐車モードに入ります。

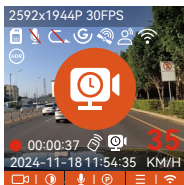

通常録画時間 = タイムラプス撮影時間(Sec) x 録画フレームレートFPS / タイムラプス総撮影時間

ご注意:


1. 駐車監視のタイムラプス録画とタイムラプス撮影は同じく映像を短く撮影しますが、タイムラプス撮影には「5分間のルール」はありません。
2. タイムラプス録画の駐車モードも本体の電源がオンの状態でしか作動しません。

4.2.4 タイムラプス撮影

初期設定はオフです。1FPS/5FPS/10FPS/15FPSに設定できます。タイムラプス撮影を設定してから、画面の中部に  オレンジのマークが表示されます。タイムラプス撮影モード：一定の間隔を空けて画像を撮影し、連続して再生させることで長時間の映像を短時間で確認できる微速度撮影です。


タイムラプス撮影は1FPSを選択すると、毎秒1つの写真を撮ります、本機の録画速度は30fpsです。タイムラプス撮影1秒で8時間連続録画をすると、16分(=8 x 60 x 60/30/60)の動画を作成します。

通常録画時間 = タイムラプス撮影時間(Sec) x 録画フレームレートFPS x タイムラプス総撮影時間

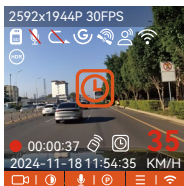

4.2.5 GPS機能

付属のマウントにはGPS受信機が内蔵されております。初期設定ではGPS機能は「オン」に設定されています。付属のマウントと接続して本体の電源がオンになった後、広い場所でGPS信号が直ぐに捕られます。GPS情報は撮られた映像に記録されます。

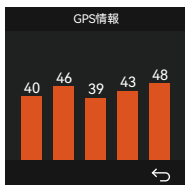

ご注意:

1. 密集した住宅地、地下駐車場、トンネルなどでは、GPS信号の受信に影響が出る場合があります。
2. 弊社の専用アプリ「Vantrue」で、または弊社の専用「Vantrue GPS Player」で映像を再生すれば、GPS情報も同時に再生されます。(ダウンロードリンク: <https://www.vantrue.com>)

4.2.6 GPS自動時刻補正

GPS自動時刻補正機能の初期設定はオンです。GPSが受信すると日付・時刻がタイムゾーンで設定された時刻に補正されます。GPS自動時刻補正機能はオン/オフに設定できます。


なお、日付/時刻設定に日付形式とGMT設定を行います。日本のタイムゾーンは「+9」となっております。

4.2.7 無線リモコン

操作の便利性を高めるため、E1ドラレコは無線リモコンが装備されています。無線リモコンで本体(スナップショット、音声のオン/オフ、録画のロックなど)を操作できます。

無線リモコンの接続:

リモコンのバッテリーの絶縁シートを取り出すと、リモコンは自動的にドラレコに接続します。手動でペアリングの必要がありません。本体と接続したら、画面に  アイコンが表示されます。

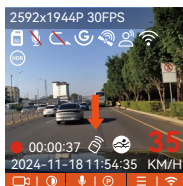

無線リモコンの取り付け:

ドラレコに接続した後、最適な取り付け場所を決め、リモコンの剥離フィルムを剥がし、決められた場所に取り付けてください。

(運転の安全性のため、運転に影響がない位置に設置してください。)



リモコンの働き:

1. 無線リモコンをドラレコに接続したら、🎤 ボタンを押して、録音をオン/オフにします。



2. ⚠️ ボタンを押して、動画をロックして、同時に写真を撮ります。ロック録画中、また ⚠️ ボタンを押すと、写真を撮り続けます。



リモコンの電池交換:

1. リモコンの底部に「OPEN」のマークがあります。マイナスドライバーもしくは付属の内張りはがしで「OPEN」マークの側にある溝に沿ってふたを開きます。



2. リモコンに入っている電池を外し、同じ型番の新しい電池と交換します。電池交換後、電池カバーを閉めてください。




ご注意:

電池残量が不足になると、お早めに新しい電池に交換してください。付属の電池は充電に対応していません。リモコンに内蔵している電池の型番はCR2032です。

4.2.8 音声コントロール

運転中、音声でドラレコをコントロールできるので、安心して運転できます。例えば:写真を撮る、ビデオロックなどです。英語、日本語、ロシア語、中国語に対応します。


「システム設定」>「音声認識コマンド」を選択して、詳細な音声認識コマンドを確認できます。初期設定は標準感度です。低感度、標準感度、高感度、オフが選択できます。

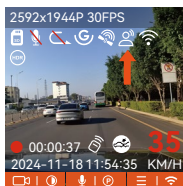


4.2.9 ディスプレー設定

E1ドラレコに二つの画面表示モードがあります。

フルスクリーンモード: フルスクリーンモードを選択すれば、全画面で表示します。画面の比率が大きくなりますので、動画の左右両側の一部が表示されません。

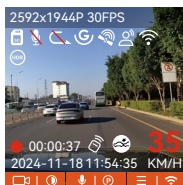


フルビューモード： フルビューモードを選択すると、レンズの撮影範囲内の画面が全部で表示されます。動画の画面比率は4：3になります。

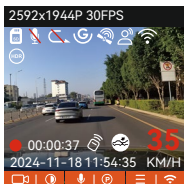

4.2.10 動画/写真の再生

a. 本体で表示

メニュー画面で、【ファイル】>【ノーマル】/【イベント】/【全て】を選択して動画を選択し、確認ボタンを押して再生します。ビデオの再生中に、ダウンボタンを押すとビデオを削除できます。

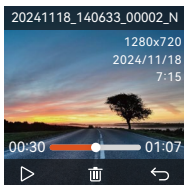


---動画の削除

本体で動画を削除します。ファイル一覧画面に電源/緊急録画ボタンを押して、ファイルを削除できます。




b. PCで表示

1. 付属のUSBケーブルでカメラ本体のUSBポートと接続してください。

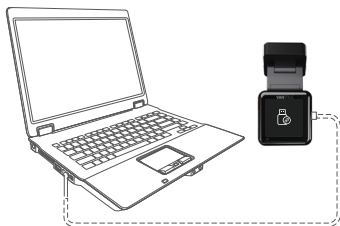

2. パソコンと接続した後、画面にというアイコンが表示されます。USB接続中に本体での操作は受け付けずコンピューター側でのみデータを読み取ることができます。正常に接続されるとコンピューターでビデオを再生できます。

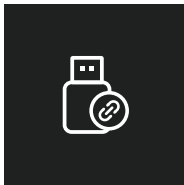

3. カードリーダーなどを使用してコンピュータで再生します。

c. 「Vantrue」アプリで表示

WiFi機能でスマホをドラレコに接続した後、専用アプリ「Vantrue」で映像ファイルを再生/ダウンロード/削除できます。



ご注意:

1. ドラレコから映像をスマホにダウンロードする場合、スマホのデータ通信料は発生しません。ぜひご安心ください。
2. スマホでGPS情報を再生する場合や、動画を共有したい場合には、スマホがドラレコとの接続を切ってインターネットに接続する必要があります。この場合には、スマホのデータ通信料が発生します。

4.2.11 動作環境温度

本機の動作環境温度範囲は-20～70℃です、動作環境温度範囲を超える場合、動作や本体の寿命に影響を及ぼす可能性があります。

夏場など車内が非常に高温になることが見込まれる際は長時間放置しないでください。温度が上がりすぎると保護機能により、温度が下がるまで本製品は動作を停止します。

ご注意:

1. 高温環境で駐車監視機能をご利用する場合、「衝撃検知」の駐車モードを使用することを勧めます。
2. 気温が-20℃以下になるような冬期に本機を使用しない場合、駐車中はフロントガラスから取り外し収納ボックス等に保管してください。

5. 仕様

本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

型番	E1
チップ	Novatek高性能プロセッサ
イメージセンサー	Sony CMOS センサー
スクリーン	1.54インチIPS スクリーン
WiFi	2.4GHz
レンズ	フロント: 160°広視野角; F/1.8大口径
言語	English/ Français/ Español/ Deutsch/ Italiano/ 简体中文 /русский/ 日本語/ Polski
解像度	2592x1944P 30FPS; 2560x1440P 60FPS; 2560x1440P (HDR) 30FPS; 2560x1440P 30FPS; 1920x1080P 60FPS; 1920x1080P(HDR) 30FPS; 1920x1080P 30FPS; 1280x720P(HDR) 30FPS; 1280x720P 30FPS
オーディオ	マイク /スピーカー内蔵
メモリーカード	U3/Class 10以上の32GB-512GB Micro SDカード (別売) をサポートします。
バッテリー	スーパーキャパシター

動画ファイル形式 MP4

動作電圧 DC 5V 2.4A

消費電力 3.5W

動作環境温度 -20°C-70°C

保存温度 -30°C -85°C

USB ポート Type C

6. 保証とアフターサービス

保証について

VANTRUE® OnDash E1 ドライブレコーダーは12ヶ月の保証期間があります。

18ヶ月の延長保証をご希望の際は、購入日から6ヶ月以内弊社の公式ウェブサイトで

(<https://www.vantrue.com>)ご購入いただいた商品のご登録をお願い致します。

サポートについて

製品に何のご質問・問題がございましたら、いつでもお気軽にLINE経由(LINE ID:vantruecam)でお問い合わせいただくかあるいはsupport@vantrue.netまでお問い合わせください。営業日の場合、弊社はなるべく24時間以内にご返信を差し上げます。

ご意見

当社は製品とサービスの品質、ユーザーエクスペリエンスを向上させるため日夜全力で取り組んでいます。製品を改善するうえでの貴重な御意見やアドバイスがございましたらご遠慮なく弊社までご連絡をお願いいたします。お客様からのお声を期待しております。

お問合せ先:

LINE ID:vantruecam

メール:support@vantrue.net

VANTRUEをご選択いただき、誠にありがとうございます。

VANTRUE
truly driven.



FCC ID: 2A7EH-E1



219-229119



IC: 28650-E1

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

www.vantrue.com

Made in China